


Návod k použití – topenářské teploměry

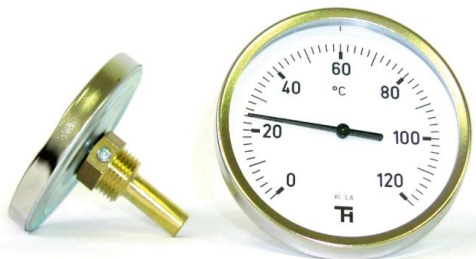

Použití

Instalují se tam, kde nejsou požadovány zvláštní hygienické předpisy, pomocí jímky, která chrání stonek proti kapalinám a tlakům vyšším než 0,3MPa.

Použití v kapalině a ve vlhkém prostředí pouze s jímkou. Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2.

Jiné použití teploměru je třeba projednat s odborníkem. Nesmí se používat jako bezpečnostní výstroj.

Materiál: hlavice - pozinkovaný plech

stonek – měď

průzor - akrylát

jímka - mosaz

Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky.

S teploměry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů. Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70%

a teplotou 0°C až 30°C, bez náhlých tepelných změn.

Instalace

Při instalaci se stonek nesmí vystavit rázům a ohybu. Teploměry nesmí být upravovány pro instalační poměry.

Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady topenářských teploměrů odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak. Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníka.

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný topenářský teploměr reklamujte u prodávajícího. Reklamáce teploměrů je uznána v případě, kdy jsou splněny podmínky a to

- faktura zaplacených teploměrů
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.